



Setup Guide

HP Photosmart 330 series

compact photo printer



1 Unpack the printer

Remove the protective tape from inside and around the printer, including the tape on the printer screen.

1. HP Photosmart 330 series compact photo printer
2. Setup Guide (this poster)
3. User's Guide
4. HP Photosmart software on CD
5. Power supply and adapters
6. Sample media pack
7. Tri-color print cartridge

Guide d'installation

Imprimante photo compacte

HP Photosmart 330 series

Déballez l'imprimante

Retirez la bande adhésive de protection à l'intérieur et autour de l'imprimante, y compris la bande adhésive placée sur l'écran de l'imprimante.

1. Imprimante photo compacte HP Photosmart 330 series
2. Guide d'installation (ce poster)
3. Guide de l'utilisateur
4. Logiciel HP Photosmart
5. Bloc d'alimentation et adaptateurs
6. Echantillons
7. Cartouche d'impression trichromique

מדריך התקנה

מדפסת צילומים קומפקטיבית


HP Photosmart 330 series

הוצאת המדפסת מהאריזה

הסר את הסרט המגן מתוכן המדפסת ומסביבה, ובכל זה את הסרט שעל מסך המדפסת.

1. מדפסת צילומים קומפקטיבית
2. מדריך התקנה (פוסטר זה)
3. מדריך למשתמש
4. תוכנת HP Photosmart
5. ספק ומתחי מתנה
6. HP Photosmart 330 series
7. מחסנית הדפסה בשלושה צבעים

2

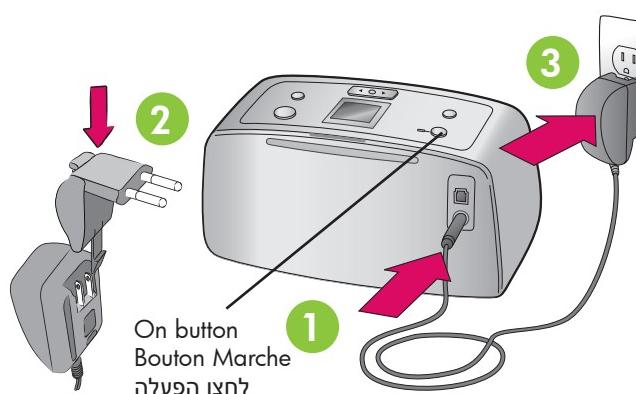

Plug in the power cord

1. Connect the power cord to the back of the printer.
2. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
4. Press **On** to turn on the printer.


Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez la prise de l'adaptateur correspondant à votre pays/région au câble d'alimentation.
3. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui fonctionne.
4. Appuyez sur le bouton **Marche** pour allumer l'imprimante.

חיבור כבל המתח

1. חיבור כבל המתח לגב המדפסת.
2. חיבור את תקע המתאם עבור המדינה/אזור שלר לcabl המתח.
3. חיבור את כבל המתח לשקע חשמלי פעיל.
4. לחץ על הפעלה כדי להפעיל את המדפסת.

3

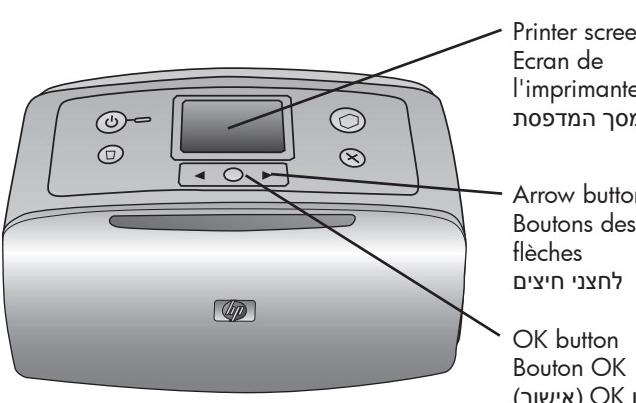

Select your language

1. When **Select language** appears on the printer screen, press **◀** or **▶** to highlight your language. Press **OK**.
2. When **Set LCD language to (your language)** appears, press **◀** or **▶** to highlight **Yes**. Press **OK**.
3. When **Select country/region** appears, press **◀** or **▶** to highlight your country/region. Press **OK**.

Sélectionnez votre langue

1. Lorsque l'option **Choisir la langue** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner votre langue. Appuyez sur **OK**.
2. Lorsque l'option **Définir le français pour l'affichage ?** s'affiche, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque l'option **Sélectionner pays/région** s'affiche, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner votre pays/région. Appuyez sur **OK**.

בחירה השפה

1. כאשר ההודעה **Select language** (בחר שפה) מופיעה במסך המדפסת, לחץ על **◀** או **▶** כדי לסמך את השפה שלר. לחץ על **OK** (אישור).
2. כאשר ההודעה **Set LCD language to (your language)** (הגדר את שפת ה-LCD כ(השפה שלר)) מופיעה במסך המדפסת, לחץ על **◀** או **▶** כדי לסמך את האפשרות **Yes** (כן). לחץ על **OK** (אישור).
3. כאשר ההודעה **Select country/region** (בחר מדינה/אזור) מופיעה במסך המדפסת, לחץ על **◀** או **▶** כדי לסמך את המדינינה/אזור שלר. לחץ על **OK** (אישור).

4



Remove the tape on the print cartridge

1. Open the print cartridge package.
2. Pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape from the print cartridge.

Retirez le ruban adhésif de la cartouche d'impression

1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression.
2. Tirez la **langouette rose** pour retirer le ruban transparent de la cartouche d'impression.

הסרת הסרט על מחסנית הדפסה

1. פתח את אריזת מחסנית הדפסה.
2. משוך את לשונית המשיכת הורודה כדי להסיר את הסרט השקוף מחסנית הדפסה.